

Panasonic®



הוראות הפעלה
לטלפון דיגיטלי

KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346



ויחידת הרחבה
KX-DT390

נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

Panasonic | יורוקום

לקוח נכבד,

ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום.
אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת שתוכל להפיק את
מרב התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות שלך
מהמכשיר.
אנו ממליצים לקרוא בעיון חוברת זו לפני פניה אל אגף קשרי לקוחות, שפרטיו
מופיעים בתעודת האחריות.

בברכה,

יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ

הסרה מאחריות

חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד, תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה
מכירה. כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים.
הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם
לדרישות של אותה מדינה.
איננו יכולים להבטיח כי המידע הנוגע להיבטים טכניים או המוכל במסמך זה הינם
נכונים. המוצר ואביזריו הנלווים המתוארים במסמך זה הינם נתונים לשיפורים
מתמידים ופיתוח מתמשך. מסיבה זו, אנו שומרים לנו את הזכות לשנות מוצרים,
אביזרים נלווים, מפרטים טכניים ותיעוד מקושר למוצר המתואר להלן ללא הודעה
מוקדמת.

מכשירים אלו מתאימים לחיבור לממשק שלוחה דיגיטלית במרכזיות פנסוניק
מדגמים **NCP/TDE/TDA**.
אין אפשרות לחבר את המכשיר לקו או לממשק שלוחה רגילה.
אנא פנה לסוכן/נציג מורשה לצורך בדיקת תאימות הדגם ו/או גרסת המכשיר
לדגם ו/או גרסת המרכזייה.

תוכן עניינים

4	תכונות מכשירי הטלפון ואפשרויות ההרחבה
5	הכרת המכשיר
6	כיוונים
6	כיווני עוצמה
6	בהירות התצוגה
6	צליל צלצול
6	תאורת הצג
7	הפעלה
7	חיוג רגיל
7	חיוג מקוצר בלחצן
7	חיוג מקוצר פרטי
7	חיוג מקוצר ספרייה ציבורית
8	חיוג לאינטרקום דלת
8	החזק שיחה
8	העברת שיחה
8	שיחת ועידה
8	נא לא להפריע
9	שעון מעורר תזכורת
9	עקוב אחרי
9	דואר קולי
12	התקנה
12	חיבורים
12	התקנת KX-NT303 / KX-DT301
15	יחידת לחצנים ונוריות KX-DT390
17	שונות
17	תליית הטלפון על הקיר
17	מידע חשוב

אביזרים באריזת טלפון דיגיטלי KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346

שפופרת טלפון	פתיל לשפופרת	תושבת לתלייה	ברגי תלייה	פתיל קו
				

הערה: התושבת לתלייה מוצמדת אל תחתית הטלפון בעת האספקה.

אביזרים באריזת יחידת לחצנים KX-DT390

לוחית חיבור	ברגי חיבור	תושבת לתלייה	ברגי תלייה	פתיל קו
				

תכונות מכשירי הטלפון ואפשרויות ההרחבה

KX-DT346	KX-DT343	KX-DT333	
תכונות			
6 שורות	3 שורות	3 שורות	גודל התצוגה
24	24	24	לחצנים הניתנים לתכנות
✓	✓		תאורת רקע לתצוגה
אפשרויות הרחבה (אופציה)			
✓	✓		KX-DT303 יחידת 12 לחצנים ניתנים לתכנות
✓	✓		Bluetooth KX-DT307 (מתאם אלחוטי) *1 *2 *3
✓	✓		KX-DT301 מתאם USB (חיבור למחשב)
✓	✓	✓	KX-DT390 יחידת DSS עם 60 לחצנים *2


הערות: ✓ מסמן קיים או אופציה אפשרית

*1 השימוש ב- Bluetooth מותנה בגירסת התוכנה של מרכזת הטלפון.
לפרטים נוספים יש לפנות לסוכן / המשווק.

*2 הסבר נוסף לאופן החיבור והשימוש ראו בחוברת המוצר.


*3 לא ניתן להשתמש בחיבור טלפון DPT במרכזת דיגיטלית XDP.

Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום של Bluetooth SIG Inc והוא מאושר לשימוש על ידי Panasonic.

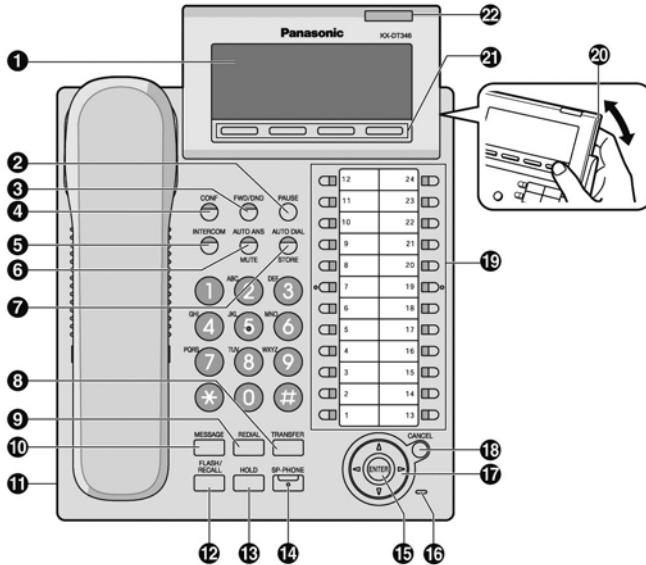




- | | | | |
|----|--|----|---|
| 13 | לחצן [HOLD] החזק שיחה (המתנה). | 1 | תצוגה LCD |
| 14 | לחצן [SP-PHONE] דיבורית. | 2 | לחצן [PAUSE] השהיה.
- להוספת השהית חיג קצרה.
- לכניסה למצב תכנות של המכשיר. |
| 15 | לחצן [ENTER] אישור | 3 | לחצן [FWD/DND]
עקוב אחרי / נא לא להפריע. |
| 16 | מיקרופון. | 4 | לחצן [CONF] שיחת ועידה. |
| 17 | לחצן הניווט. לכוון עוצמת הקול,
בהירות התצוגה, ולבחירת מאפיין. | 5 | לחצן [INTERCOM]
לחיג או מענה לשיחה פנימית. |
| 18 | לחצן [CANCEL] ביטול. | 6 | לחצן [AUTO ANS / MUTE]
מענה אוטומטי / השתקה. |
| 19 | לחצנים הניתנים לתכנות 1-24.
ניתנים לתכנות עצמי של המשתמש
(גישה לקו חוץ, הפעלת תכונה וכו'). | 7 | לחצן [AUTO DIAL / STORE]
חיג אוטומטי / שמירת נתונים. |
| 20 | משטח התצוגה. | 8 | לחצן [TRANSFER]
להעברת שיחה לשלוחה אחרת. |
| 21 | ניתן להטייה לזווית הרצויה. | 9 | לחצן [REDIAL] חיג חוזר |
| 22 | לחצני תפעול רכים (s1-s4).
להפעלת / ביצוע פעולה הרשומה
בשורה התחתונה בצג מעל ללחצן.
נורית צלצול / הודעה. | 10 | לחצן [MESSAGE]
להשארת הודעה או לחיג חזרה. |
| | מהבהבת (אדום) כסימן לצלצול.
מאירה (אדום) כסימן להודעה. | 11 | שקע לחיבור פתיל השפופרת. |
| | | 12 | לחצן [FLASH / RECALL] איתות |

כיווני עוצמה

 לחצו על ▲ להגברת העוצמה לחצו על ▼ להחלשת העוצמה.	בזמן שיחת טלפון באמצעות הדיבורית	עוצמת הקול ברמקול
	בזמן שיחת טלפון באמצעות השפופרת או מערכת ראש	עוצמת הקול בשפופרת או במערכת ראש
	כאשר הטלפון סגור או בזמן צלצול שיחה נכנסת	עוצמת הצלצול

הערה: החלישו את העוצמה כאשר אתם שומעים את עצמכם בשפופרת/במערכת הראש.

בהירות התצוגה

כאשר הטלפון סגור לחצו על [PAUSE] ← הקישו "01" ←  ←  ←  ← לחצו [PAUSE].
--

צליל צלצול

• בחירת צליל הצלצול בקו החוץ לחצו [PAUSE] ← לחצו פעמיים על לחצן הקו  ← הקישו את מספר הצליל "01" עד "30" ← לחצו [AUTO DIAL / STORE] ← לחצו [PAUSE].
• בחירת צליל הצלצול משלוחה אחרת לחצו [PAUSE] ← לחצו פעמיים על לחצן [INTERCOM] ← הקישו את מספר הצליל "01" עד "30" ← לחצו [AUTO DIAL / STORE] ← לחצו [PAUSE].





תאורת הצג





לחצו על [PAUSE] ← הקישו "04" לחצו [AUTO DIAL / STORE] ← הקישו "0" (אוטומטי) או "1" מאיר תמיד (ON) או "2" כבוי תמיד (OFF) ← לחצו [AUTO DIAL / STORE] ← לחצו [PAUSE].


הערה: תאורת הצג קיימת בדגמים KX-DT343 ו-KX-TD346 בלבד.

הפעלה




סימנים בחוברת זו

 הנחת שפופרת
  הרמת שפופרת
 ☐ לחצן הניתן לתכנות
 צליל אישור
  דיבור
 "x" מספר תכונה


חיוג רגיל	
☎ ← מספר שלוחה ← 	לשלוחה אחרת
☎ ← (לחצן הקו) ← מספר הטלפון ← 	לטלפון חוץ
☎ ← לחצן [REDIAL] ← 	חיוג חוזר
☎ ← מספר מקוצר ← 	חיוג מקוצר

חיוג מקוצר בלחצן	
[PAUSE] ← ☎ (לחצן הזיכרון) ← "2" ← מספר הטלפון עד 32 ספרות* ← [AUTO DIAL/STORE] ← [PAUSE].	תכנות
☎ ← ☎ (לחצן הזיכרון בו שמור מספר הטלפון) ← 	חיוג

* הוסיפו לפני מספר הטלפון את ספרת הגישה לקו חוץ (לדוגמה: 9).

חיוג מקוצר פרטי	
☎ ← "*" ← "30" ← מספר רשומה (2 ספרות) ← מספר הטלפון (עד 32 ספרות)* ← "#" ←  (צליל אישור) ← 	תכנות
☎ ← [AUTO DIAL/STORE] ← "*" ← מספר רשומה (2 ספרות) ← 	חיוג

* הוסיפו לפני מספר הטלפון את ספרת הגישה לקו חוץ (לדוגמה: 9).

חיוג מקוצר ספרייה ציבורית	
☎ ← [AUTO DIAL/STORE] ← מספר רשומה (3 ספרות) ← 	חיוג

חיוג לאינטרקום דלת

☎ ← "*" ← "31" ← מספר הדלת (שתי ספרות) ← 📞 (צליל אישור) ← ☎.

החזק שיחה

☎ ← [HOLD] ← 📞 (צליל אישור) ← ☎.	העברה להמתנה
☎ ← ☎ ← [INTERCOM] ← ☎.	משיכה מהמתנה
☎ ← ☎ ← (לחצן קו החוץ) ← ☎.	משיכת שיחת חוץ משלוחה אחרת

העברת שיחה

☎ ← ☎ ← [TRANSFER] ← 📞	לשלוחה: מס' שלוחה לקו: ☎ (לחצן הקו) מספר הטלפון ←
------------------------	---

שיחת ועידה

☎ ← [CONF] ← מס' הטלפון/שלוחה ← ☎ (עם המנוי/השלוחה) ☎ ← [CONF] ← ☎ (שיחה ועידה).	צרוף משתתף לשיחת טלפון
☎ ← [CONF] ← ☎.	ליציאה משיחת הועידה

נא לא להפריע

☎ ← 📞	"1" קבע "2" בטל	"0" כל השיחות "1" שיחות חוץ "2" (שיחות פנים)	☎ ← "*" ← "71" ← ☎
-------	--------------------	--	--------------------

שעון מעורר תזכורת

<p>הגדרה:</p> <p>← * ←</p> <p>← "7601" ←</p> <p>← "0" חד פעמי ←</p> <p>← "1" יומי ←</p>	<p>AM "0"</p> <p>PM "1"</p>	<p>בשעון 12 שעות</p> <p>שעה/דקות (4 ספרות)</p> <p>בשעון 24 שעות</p> <p>שעה/דקות (4 ספרות)</p>	<p>← * ←</p> <p>← "7601" ←</p>
<p>להפסקת הצלצול (או למענה):</p> <p>← [INTERCOM] או ←</p>	<p>ביטול:</p> <p>← * ← "7600" ←</p>		

עקוב אחרי

<p>לפני שאתם עוזבים את השלוחה.</p>	
<p>← "2" כל השיחות</p> <p>← "3" במצב תפוס</p> <p>← "4" במצב אין מענה ←</p> <p>← "5" במצב תפוס</p> <p>או אין מענה</p>	<p>הפעלה:</p> <p>← * ← "71" ←</p> <p>← "1" שיחות חוץ ←</p> <p>← "2" שיחות פנים ←</p>
<p>מס' שלוחה ← "#"</p> <p>או ←</p> <p>קוד גישה לקו חוץ ← מספר טלפון ← "#"</p>	
<p>← "0" ביטול ←</p>	<p>ביטול:</p> <p>← * ← "71" ←</p> <p>← "1" שיחות חוץ ←</p> <p>← "2" שיחות פנים ←</p>

דואר קולי

קבלת הודעה

<p>• <u>קודי הפעלה במערכת מדגם X-TVM</u></p> <p>"1" האזנה להודעה</p> <p>"2" מסירת הודעה</p> <p>"3" ניהול תא קולי</p> <p>"4" ניתוב אוטומטי</p> <p>"5" אישור הודעה</p> <p>"6" תכונות נוספות</p> <p>"*" סיום</p>	<p>• <u>בשלוחה שלכם:</u></p> <p>← * ← "מספר מערכת תאי קול (vps)" ←</p> <p>← * ← "סיסמה" ← "#"</p> <p>* אם לא קיימת סיסמה, תוכלו לדלג על השלב האחרון</p>
---	---

<p>קודי הפעלה במערכת מדגם KX-TVP</p> <p>1" האזנה להודעה 2" מסירת הודעה 3" בדיקת תפוצת התיבה 4" ניתוב אוטומטי 5" ניהול תא קולי 6" תכונות נוספות * "סיום"</p>	<p>בשלוחה אחרת:</p> <p>☎ ← "מספר מערכת תאי קול (vps)" ← "# ← "6" ← "*" ← מספר תא קולי ← "סיסמה" * ← "#"</p> <p>* אם לא קיימת סיסמה, תוכלו לדלג על השלב האחרון</p>
--	--

* אם הסיסמה לא ידועה, תוכלו לדלג על הצעד האחרון.

השארית הודעה

☎ ← " מספר מערכת תאי קול (vps)" ←	
←	"בשלוחה שלכם: "סיסמה" * ← "#"
←	"בשלוחה אחרת: "# ← "6" ← "*" ← מספר תא קולי" ← "סיסמה" * ← "#"
← "2" ← "מס' התא הקולי" ← "21" ← הקליטו את ההודעה ← "12"	
←	להעברה מיידית של ההודעה: "12" (במערכת KX-TVM) ← ראו בצג
←	להגדרת מועד העברת ההודעה: "2" (במערכת KX-TVP) ← "11"

* אם הסיסמה לא ידועה, תוכלו לדלג על הצעד האחרון.

במהלך שמיעת הודעה

- לשמיעת מדריך ההפעלה: הקישו "0".
- לסיום ויציאה: הקישו "*".

- הערות:**
- לאפשרויות הפעלה של תכונות נוספות במערכת הטלפון שלכם, ראו במדריך ההפעלה של המערכת, או פנו למוקד השירות של יורוקום.
 - ניתן להגדיר את לחצני התפעול הגמישים להפעלת תכונות.

גישה לתכונות מהתצוגה

באמצעות לחצני הניווט ► או ◀ ניתן להפעיל/להציג בתצוגה את התכונות הבאות, ובתנאי שהטלפון נמצא במצב סגור (פנוי).


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| • רשימת מספרי טלפון משותפים | • רשימת שיחות נכנסות |
| • רשימת מספרי שלוחות | • רשימת שיחות יוצאות |
| • רשימת קודי תכונות | • רשימת מספרי טלפון פרטיים |

כתיבת תווים

פעמים לחצנים	1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	!	?	"	1					
②	A	B	C	a	b	c	2		
③	D	E	F	d	e	f	3		
④	G	H	I	g	h	i	4		
⑤	J	K	L	j	k	l	5		
⑥	M	N	O	m	n	o	6		
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
⑧	T	U	V	t	u	v	8		
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
⑩	(space)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

ניתן לכתוב תווי אותיות באנגלית וסימנים באמצעות לחצני הספרות. בכל לחיצה על לחצן הספרה, נכתב בתצוגה תו אחד מהתווים של הלחצן, על פי הסדר המפורט בטבלה משמאל. בזמן הכתיבה, ניתן להזיז את הסמן ימינה או שמאלה באמצעות לחצני הניווט ▶ או ◀, ולמחוק את התו באמצעות לחצן [TRANSFER].

כוון זווית התצוגה

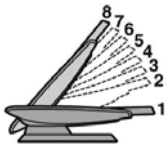

ניתן לשנות את זווית משטח התצוגה ב-8 זוויות שונות, כמוצג באיור משמאל, כאשר הזווית בשלב "1" היא 0° ובשלב "8" היא 45° .

זהירות:

החזיקו את משטח התצוגה עד שהוא ננעל בזווית הרצויה. בזמן הטיית משטח התצוגה היזהרו לא לגעת באצבעות בזכוכית התצוגה.

להגבהת משטח התצוגה:

בזהירות הטו את המשטח בשלבים כלפי מעלה, כל פעם רק בשלב אחד.



להנמכת משטח התצוגה:

בזהירות הטו את המשטח כלפי מעלה עד לשלב 8. לאחר מכן, אחזו ביד אחד את גוף הטלפון, וביד השניה הרימו בזהירות פעם נוספת את המשטח עד לשחרור התומך, ואז הטו את משטח התצוגה כלפי מטה לשלב "1". אם המשטח אינו יכול להיות מונמך לשלב "1", חזרו על הפעולה מהתחלה.


תליית השפופרת



כדי למנוע את נפילת השפופרת כאשר הטלפון תלוי על הקיר, הטו כלפי חוץ את הלשונית שמתחת ללחצן העריסה. בזמן שיחה בטלפון, ניתן לתלות זמנית את השפופרת על הזיז שבדופן העליונה, כמודגם באיור, מבלי לגרום לניתוק השיחה.

חיבורים

מבט מאחור

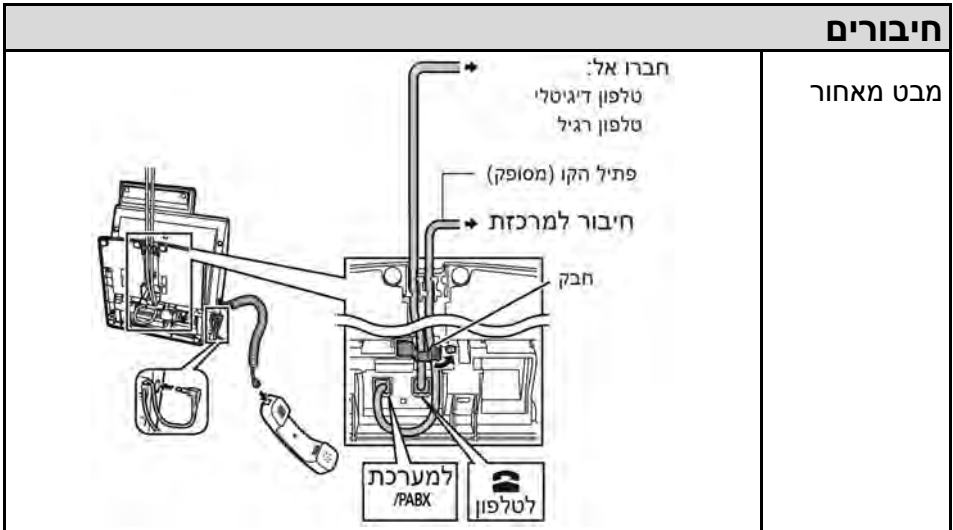

• אין לחבר מערכת ראש מסוג KX-T7090.

לתשומת לבכם:

- בחיבור מערכת ראש, וודאו כי פתיל מערכת הראש מחוזק כדי למנוע נזק למחבר המכשיר.
- בחיבור פתילים, וודאו כי הפתילים מחוברים היטב לשקעי החיבור והם מחוזקים בחבק ההידוק כדי למנוע נזק למחברי המכשיר.

התקנת KX-NT303 / KX-DT301


לתשומת לבכם,

- כדי למנוע אפשרות לנזק או לתקלה, יש לנתק את חיבור הטלפון לשקע השלוחה לפני שאתם מחברים או מנתקים לטלפון את יחידת המתאם ל- (KX-DT301) USB או את יחידת 12 הלחצנים הנוספים (KX-NT303).
- כאשר אתם מתקינים את שתי היחידות יחד, חברו תחילה את KX-NT303 (יחידת 12 הלחצנים).




KX-NT303
 יחדת זו מאפשרת הוספה של 12 לחצנים אותם ניתן לתכנת על פי הנדרש למפעיל הטלפון. תוכלו לתכנת בהם את הגישה לקווי חוץ, מספרי טלפון לחיוג מהיר, או הפעלה של תכונה במערכת.
 (באיור, עם טלפון KX-DT346)


1. פתחו את המכסה.

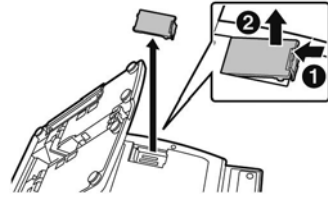


2. חברו את יחידת KX-NT303 אל הטלפון שלכם באמצעות הברגים. (מסופקים באריזת KX-NT303)

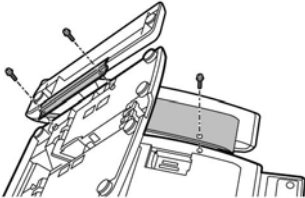

3. חברו את הפתיל השטוח אל המחבר (1), ולאחר מכן כופפו את הפתיל בזהירות כמודגם באיור (2).

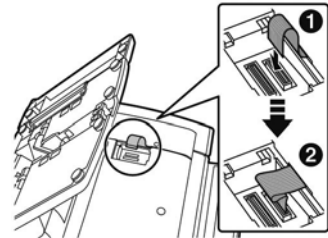


4. סגרו את המכסה.

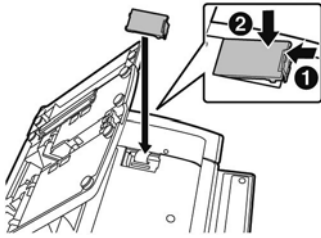


KX-DT301

מתאם USB המותקן בטלפון מאפשר לחבר את הטלפון אל מחשב אישי (CPI) באמצעות כבל (ממשק) USB.


1. פתחו את המכסה.

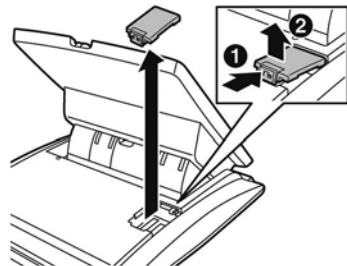


2. חברו את הפתיל השטוח למחבר.

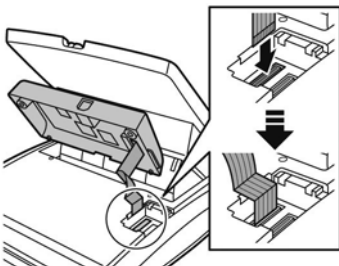

3. סגרו את המכסה.

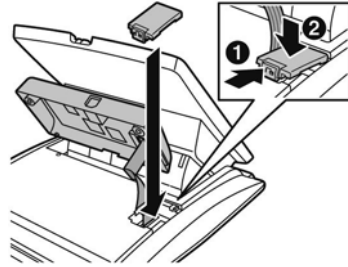


4. חברו את הכבל לשקע USB במחשב.

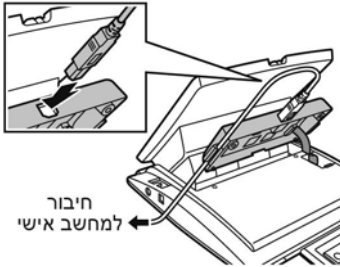


- וודאו כי הכבל מונח במקומו, כמודגם באיור.
- יש להשתמש בכבל שאורכו קטן מ- 3 מטרים.


5. הכניסו את הזיזים הבולטים שעל המתאם KX-DT301 אל תוך החורים המתאימים בגוף הטלפון.

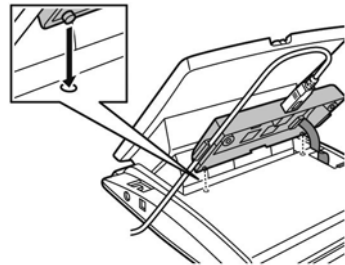

6. חברו את יחידת המתאם KX-DT301 אל הטלפון שלכם באמצעות הברגים. (מסופקים באריזת המתאם).

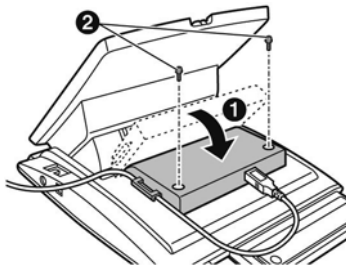


7. התקינו את התוכנה למתאם USB מתוך התקליטור המסופק יחד עם המתאם. בתקליטור תמצאו הוראות לאופן ההתקנה של התוכנה.

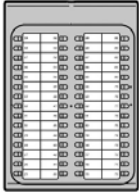

היחידה כוללת 60 נוריות חיווי (BLF) ולחצנים הניתנים לתכנת בהתאם לנדרש בשלוחה, כמו קווי חוץ, שלוחות או להפעלת תכונות. כמו כן, ניתן להשתמש בלחצנים אלו לחיוג אוטומטי מהיר של מספרי טלפון, בלחיצה אחת על הלחצן. תוכלו להיעזר בנוריות החיווי לקבלת חיווי מצב הנוכחי של השלוחות האחרות במערכת.

חיבור

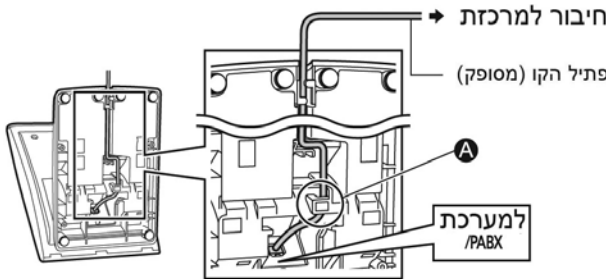

לתשומת לבכם, כי למנוע נזק למחבר או לפתיל. וודאו כי פתיל הקו עובר בתעלה המיועדת לכך, והחבק (A) סגור.

כוון זווית המשטח

ניתן לשנות את זווית משטח ההפעלה ב- 8 זוויות שונות, כמוצג באיור משמאל, כאשר הזווית בשלב "1" היא 0° ובשלב "8" היא 45° .

זהירות:

לשינוי הזווית, החזיקו ביד אחת את בסיס היחידה וביד השניה שנו את זווית משטח ההפעלה, עד שהוא ננעל בזווית הרצויה. בזמן הטיית המשטח היזהרו לא לגעת בלחצנים.

להגבהת המשטח:



הטו בזהירות את המשטח בשלבים כלפי מעלה, כל פעם רק בשלב אחד.

להנמכת המשטח:

בזהירות הטו את המשטח כלפי מעלה עד לשלב 8. לאחר מכן, אחזו ביד אחד את בסיס יחידת הלחצנים, וביד השניה הרימו בזהירות פעם נוספת את המשטח עד לשחרור התומך, ואז הטו את המשטח כלפי מטה עד לשלב "1".

אם המשטח אינו יכול להיות מונמך לשלב "1", חזרו על הפעולה מהתחלה.


הצמדה לטלפון
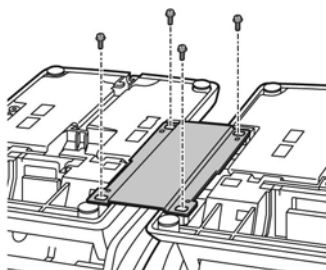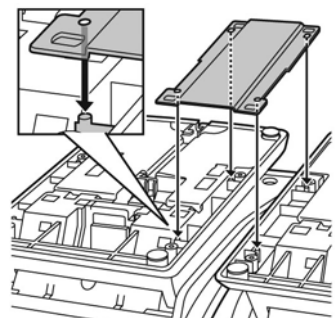
<p>2. חברו את הלוחית באמצעות 4 הברגים (המסופקים עם יחידת הלחצנים).</p>	<p>1. התאימו את הזיזים של לוחית החיבור לשקעים בתחתית הטלפון הדיגיטלי ובסיס יחידת הלחצנים.</p>
	


תלייה על הקיר

אזהרה! אין להתקין את יחידת הלחצנים על הקיר כשהיא צמודה לטלפון.

1. הסירו את התושבת בלחיצה כלפי מטה.
2. הנמיכו את משטח ההפעלה לשלב "1", חברו וחזקו את פתיל הקו.

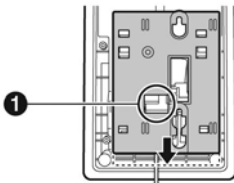


3. הרכיבו מחדש את התושבת.
 - וודאו כי פתיל הקו אינו נלחץ או נתפס בתושבת. כאשר הפתיל מועבר מלמעלה, וודאו שהפתיל אינו נלחץ לקיר.

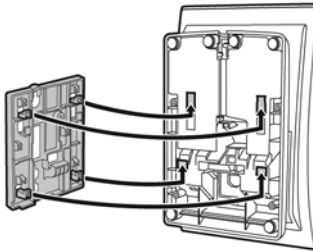


4. הכינו בקיר זוג ברגים לתליית היחידה, כאשר המרחק האנכי ביניהם הוא 83 או 100 מ"מ, (כמודגם באיור), ותלו את המכשיר על הקיר.

- למיקום קדיחת החורים היעזרו בסכמה בעמ' 22.
- וודאו כי הקיר יציב ויכול לשאת את המכשיר (משקלו כ- 1 ק"ג).
- וודאו כי הפתילים מחוזקים כראוי.
- אם הפסקתם להשתמש במכשיר, הסירו אותו מהקיר.

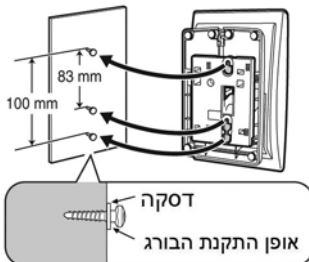

תליית הטלפון על הקיר

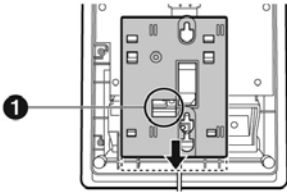

1. הסירו את התושבת מתחתית הטלפון, בלחיצה כלפי מטה (באיור, בכוון החץ).


2. הנמיכו את משטח התצוגה לשלב "1".
חברו וחזקו את פתיל הקו/השלוחה.

• את פתיל הקו ניתן להעביר גם מלמעלה.



3. הרכיבו מחדש את התושבת. הכניסו את 4 הזיזים לשקעים המתאימים בתחתית הטלפון והזיזו את התושבת כלפי מעלה עד לנקודת הסימון.

• וודאו כי פתיל הקו אינו נלחץ או נתפס בתושבת. כאשר הפתיל מועבר מלמעלה, וודאו שהפתיל אינו נלחץ לקיר.

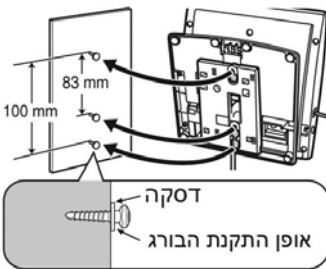

4. הכינו בקיר זוג ברגים לתליית הטלפון, כאשר המרחק האנכי ביניהם הוא 83 או 100 מ"מ, (כמודגם באיור), ותלו את הטלפון על הקיר.

• למיקום קדיחת החורים, תוכלו להיעזר בסכמה בעמוד 22.

• וודאו כי הקיר יציב ויכול לשאת את הטלפון (משקלו כ- 1.65 ק"ג).

• וודאו כי הפתילים מחוזקים כראוי.

• אם הפסקתם להשתמש בטלפון, הסירו אותו מהקיר.

מידע חשוב

בעת השימוש בטלפון זה, נא שימו לב לנושאים הבאים:

- אם בטלפון זה קיימת בעיה לטלפן.
נתקו את המכשיר מהחיבור לשקע השלוחה, וחברו במקומו מכשיר טלפון שפועל בצורה תקינה. אם הטלפון פועל בצורה תקינה, טלפון זה אינו תקין ויש להביאו לבדיקה במעבדת שירות. אם הטלפון גם הוא לא פועל בצורה תקינה, יש לבדוק את תקינות הקו/השלוחה.

- נגבו את המכשיר באמצעות מטלית רכה ונקייה. אין לנקות באמצעות חומרי ניקוי, בנזין, טינר, אבקת ניקוי או כל אמצעי ניקוי אחר.
- יש להשתמש אך ורק בשפופרת טלפון המתאימה למכשיר.
- אין לפרק או לפתוח את המכשיר. אתם עלולים להיפגע מהלם חשמלי מסוכן. תיקון המכשיר והחלפת חלקים בו צריך להיעשות אך ורק במעבדת השירות.
- כאשר נזק למכשיר וחלקיו הפנימיים גלויים לעין, יש לנתק אותו מיידית מהחיבור לשקע הקו/השלוחה.
- אין להכניס חפצים זרים (סיכות, חוטים וכו') לתוך פתחי האורור או לפתחים אחרים במכשיר.

זהירות

- אין להתקין את המכשיר בקרבה למים, כמו ברז, מקלחת, כיור, בריכת שחיה וכו'.
- הרחיקו את המכשיר ממקורות חום. אין להניח את המכשיר במקום בו שוררת טמפרטורה נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 40°C.
- אין להתקין את המכשיר בסמוך לציוד הגורם לרעש חשמלי, כמו מנורת פלורסנט, מנוע חשמלי או מקלט טלוויזיה.
- אל תניחו על המכשיר חפצים כבדים.
- היזהרו לא להפיל את המכשיר. אין להתיז עליו נוזלים. הרחיקו את המכשיר ממקומות בהם שורר עשן רב, טמפרטורה גבוהה, רעידות או חשיפה לקרני שמש ישירות.
- הניחו את המכשיר על משטח יציב.

אזהרה

- כדי למנוע סכנת התלקחות או התחשמלות, אל תחשפו את המכשיר לגשם או לכל סוג לחות אחר.
- האפרכסת בשפופרת ממוגנטת, ועלולה לגרום לחפצים קטנים להיצמד אליה.
- הגברת עוצמת השמע באוזניות, בשפופרת, או במערכת ראש, עלולה לגרום נזק לשמיעה.
- נתקו את המכשיר משקע הקו/השלוחה כאשר עולה ממנו עשן, הוא מדיף ריח רע או משמיע רעשים משונים. מצבים כגון אלו עלולים לגרום להתלקחות או להתחשמלות. וודאו כי העשן/הריח נמוג והביאו את המכשיר לבדיקה במעבדת שירות.

לתשומת לבכם,

- יתכן והמכשיר לא יפעל בעת הפסקת חשמל. נא וודאו כי ברשותכם טלפון רגיל המחובר לקו רגיל, וכי הטלפון פועל גם בעת הפסקת חשמל, למקרה בו תזדקקו לו בזמן חירום.
- מכשיר זה מותאם לשימושם של כבדי שמיעה הנעזרים במכשירי שמיעה. מומלץ לעיין בהוראות השימוש של מכשירי השמיעה.

תרשים להתקנת ברגי התלייה בקיר ראו בחוברת באנגלית.

תעודת אחריות למוצר: דגם: מס' סידורי: שנת יצור:

לקוח/ה יקר/ה,

תודה לך על שבחרת לרכוש אחד ממוצרי יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ, בחירה המצרפת אותך לחוג לקוחותינו. אנו משוכנעים כי תפיקי/ את מיזב ההנאה והתועלת מהמכשיר החדש. תוקף אחריות זו היא למשך 12 חודשים למוצר חדש ולמשך 3 חודשים למוצר מחדש מתאריך הקנייה.

תנאי אחריות:

1. אחריות זו הנה בתוקף רק כשפרטי המוצר מולאו במלואם בגוף התעודה והיא חתומה ע"י מפיץ מורשה, ביצירף חשבונית קניה ועל המכשיר מודבקת מדבקת זיהוי של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
 2. התקופים יבוצעו במעבדתנו**. הבלות המכשיר למעבדה והתקנתו אינם כלולים באחריות זו.
 3. על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון או לשלוחו למעבדה. המשלוח הנו על חשבון הלקוח/ה ובאחריותו/ה.
 4. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף במידה ויודש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכחה חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ כי מקור הקלקול בנזק מכון יהיה פטור מחובונו על פי סעיף זה.
 5. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול.
 6. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף במידה ויודש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכחה חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ כי מקור הקלקול בנזק מכון יהיה פטור מחובונו על פי סעיף זה.
 7. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול.
 8. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף במידה ויודש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכחה חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ כי מקור הקלקול בנזק מכון יהיה פטור מחובונו על פי סעיף זה.
 9. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול.
 10. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף במידה ויודש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכחה חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ כי מקור הקלקול בנזק מכון יהיה פטור מחובונו על פי סעיף זה.
 11. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול.
11. אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
- א. הקלקול נגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
 - ב. זדון או רשלנות של הצרכן.
 - ג. קלקול עקב כוח עליון (לרבות שרפה, מים, נוזלים, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר, חרקים וכו').
 - ד. שבר פיזי או איוני מכל סיבה שהיא.
 - ה. חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קרוזיה מכל סוג שהוא.
 - ו. המכשיר תקין או בוצע בו ניסיון לתקן או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - ז. האחריות אינה מכסה קלטת, סוללות, סוללות נטענות למוניטור, אנטנות, שניאים וספקי כוח, חומות פקס, חלקי פלסטיק, גומי או זכוכית וככל חשמלי.
 - ח. האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי.
 - ט. האחריות אינה חלה על חומרים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי הגדרת היצרן.
- * אחריות מעבר לתקופת זמן זו הנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אחריות מיום ההתקנה תינתן במקרה של התקנת מוצר באתר הלקוח.
- ** אחריות באתר הלקוח הנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.

תאריך רכישת המוצר: מקום רכישת המוצר: חתימה וחוקתמת:



תגובינא אין צורך בבול
אישור מס' 14728

יורוקום – זה באחריות.

לכבוד:

יורוקום

תקשורת דיגיטלית בע"מ

באמצעות בית הדואר רמת – גן
תא דואר 10669
רמת – גן 52100

לרשותך מוקד שירות טלפוני: 03-9029000

המוקד פועל בימים א' - ה' בין השעות 08:30-16:30

סניפי החברה:

טלפון	שעות פעילות	כתובת	עיר
03-7530150	א', ב', ד' - 08:00-17:00 ג', ה' - 08:00-18:30	דב פרידמן 8	רמת - גן
03-9029000	א' - ה' - 08:30-16:30	העמל 24, א.ת. החדש, פארק סיבל	ראש העין

- למידע על תחנת שירות הקרובה למקום מגוריך, אנא פנה למוקד שירות לקוחות בטל': 03-9029000.
- בכל פניה למעבדה יש להציג תעודת זהות חתומה וחשבונית קניה.
- נשמח לעמוד לרשותך ולבצע שירות תיקונים בתשלום בתום תוקף תעודת זהות או במקרה של אי עמידה בתנאי האחריות.
- ניתן להאריך את משך האחריות על מכשירי פקסימיליות, מערכות רב קוויות ומסכי פלזמה.

לפרטים: מחלקת שירות אחזקה שנתית טל': 03-9029055

יורוקום

תאריך קניה: _____

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז: _____

שם החברה: _____ ח.פ: _____

רחוב: _____ מספר: _____ דירה: _____ כניסה: _____

ישוב: _____ ת.ד: _____ מיקוד: _____

E-MAIL: _____ טל': _____ נייד: _____

רכשתי מוצר מסוג: _____

דגם: _____ יצרן: _____ נרכש ב: _____

קבוצת יורוקום מקימה פורום לקוחות, ואנו מבקשים את הסכמתך לצרף את פרטיך הכלולים: שם, כתובת, טלפון ואת רכישותיך אצלנו. משמעות הדבר כי נוכל לפנות בדיוור ישיר או בטלפון ולהציע לך מבצעים ייחודיים והטבות שונות. בכל עת תוכלו לבקש כי שמך יוסר מפורום הלקוחות של הקבוצה. במידה ואינך מעוניין/ת להצטרף לפורום, תמשיך/י להנות כמו בעבר מהשירות הטוב ביותר שאנו נותנים ללקוחותינו.

חתימת הלקוח: _____